




Q7011-90177

คู่มือติดตั้ง เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายขนาดเล็ก HP Photosmart 470 series

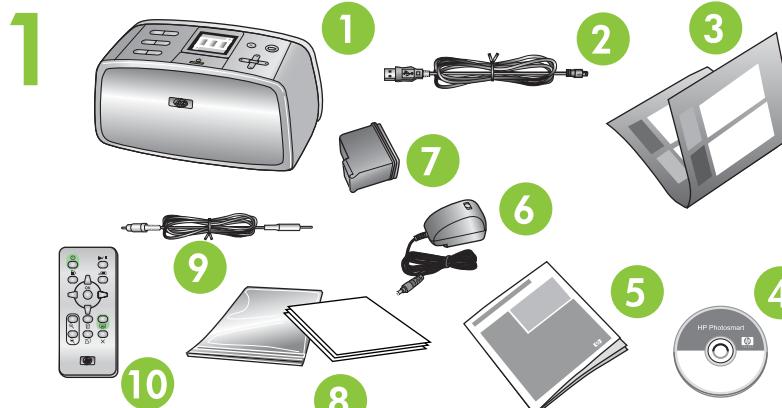

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง


นำเทปออกจากด้านในและรอบๆ เครื่องพิมพ์ นำแผ่นฟิล์มป้องกันหน้าจอเครื่องพิมพ์ออก

- เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายขนาดเล็ก HP Photosmart 470 series
- สาย USB
- คู่มือผู้ใช้ (โปสเดอร์แผ่นนี้)
- ซอฟต์แวร์ HP Photosmart บนแผ่นซีดี
- คู่มือผู้ใช้ (โปสเดอร์แผ่นนี้)
- สายไฟและสายสื่อสาร
- ตัวเรียกคืนไฟฟ้า
- แผ่นฟิล์มป้องกันหน้าจอ
- สายวิดีโอ
- รีโมทคอนโทรลและถ่าน

หมายเหตุ: สิ่งที่บรรจุอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค โปรดตรวจสอบ ส่วนรายการสิ่งของที่บรรจุภายในกล่องได้จากข้างกล่อง

Panduan Pengaturan Printer foto ringkas HP Photosmart 470 series


2

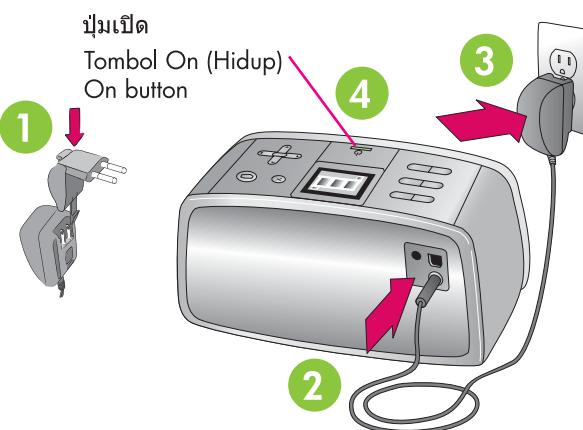

ต่อสายไฟ

- ต่อปลั๊กอย่างเด็ปเตอร์สำหรับประเทศของท่านเข้ากับสายไฟ
- ต่อสายไฟเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
- เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ใช้ได้
- กดปุ่ม **On** (เปิด) เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ โปรดทราบว่าหน้าจอเครื่องพิมพ์จะเลื่อนขึ้น คาดกระดาษเข้าและออกจะเปิดออก

3

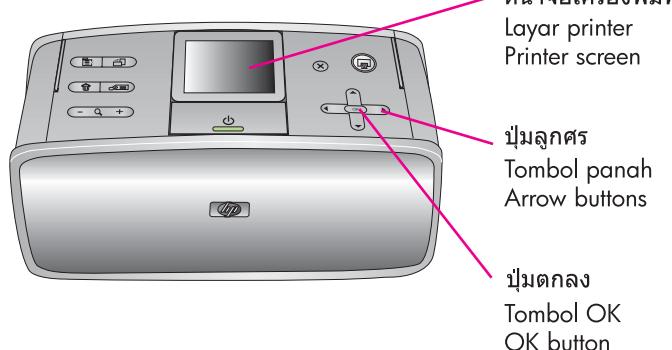

เลือกภาษาของท่าน

- เมื่อข้อความ **Select language** (เลือกภาษา) ปรากฏหน้าจอเครื่องพิมพ์ ให้กด ▲ หรือ ▼ เพื่อไฮไลต์ภาษาของท่านแล้วกด **OK** (ตกลง)
- เมื่อข้อความ **Set LCD language to Thai** (ตั้งภาษาหน้าจอ LCD เป็นภาษาไทย) ปรากฏ ให้กด ▲ หรือ ▼ เพื่อไฮไลต์ที่ **Yes** (ใช่) แล้วกด **OK** (ตกลง)
- เมื่อข้อความ **Select country/region** (เลือกประเทศ/ภูมิภาค) ปรากฏ ให้กด ▲ หรือ ▼ เพื่อไฮไลต์ประเทศ/ภูมิภาคของท่านแล้วกด **OK** (ตกลง)

4



นำเทปบนตัวหัวพิมพ์ออก

- เปิดห่อบรรจุตัวหัวพิมพ์
- ดึงแฉบสีชมพูเพื่อนำเทปออกจากตัวหัวพิมพ์

ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายหัวพิมพ์หรือหน้าสีมีสีทองแดง!

Jangan menyentuh atau melepaskan nozel tinta atau kontak warna tembaga!
Do not touch or remove the ink nozzles or the copper-colored contacts!

Panduan Pengaturan Printer foto ringkas HP Photosmart 470 series

Bongkar kemasan printer

lepaskan pita perekat di bagian dalam dan di sekeliling pencetak. Lepaskan film pelindung dari layar printer.

- Pencetak foto ringkas HP Photosmart 470 series
- Kabel USB
- Panduan Pengaturan (poster ini)
- CD perangkat lunak HP Photosmart
- Petunjuk Pemakai
- Catu daya dan adaptor listrik
- Kartrid cetak HP Tri-color [Tiga-warna]
- Paket media contoh dan kit indeks
- Kabel video
- Remote control dan baterai

Catatan: Isi dapat beragam menurut negara/kawasan. Harap periksa isi kemasan yang resmi.

Setup Guide HP Photosmart 470 series compact photo printer

Unpack the printer

Remove the tape from inside and around the printer. Remove the protective film from the printer screen.

- HP Photosmart 470 series compact photo printer
- USB cable
- Setup Guide (this poster)
- HP Photosmart software on CD
- User's Guide
- Power supply and adapter
- HP Tri-color print cartridge
- Sample media pack and index kit
- Video cable
- Remote control and battery

Note: Contents may vary by country/region. Please check the packaging for the official box contents.

Plug in the power cord

- Connect the adapter plug for your country/region to the power cord.
- Connect the power cord to the back of the printer.
- Plug the power cord into a working electrical outlet.
- Press **On** to turn on the printer. Note that the printer screen raises up and the In and Out trays open.

Pilih bahasa Anda

- Apabila **Pilih Bahasa** muncul pada layar printer, tekan ▲ atau ▼ untuk menonjolkan bahasa Anda, dan tekan **OK**.
- Apabila **Set LCD language to [Setel bahasa LCD ke] (bahasa Anda)**, tekan ▲ atau ▼ untuk menonjolkan **Yes** [Ya] dan tekan **OK**.
- Apabila **Select country/region [Pilih negara/kawasan]** muncul, tekan ▲ atau ▼ untuk menonjolkan negara/kawasan Anda dan tekan **OK**.

Select your language


- When **Select language** appears on the printer screen, press ▲ or ▼ to highlight your language, and press **OK**.
- When **Set LCD language to (your language)** appears, press ▲ or ▼ to highlight **Yes**, and press **OK**.
- When **Select country/region** appears, press ▲ or ▼ to highlight your country/region, and press **OK**.

Lepaskan pita perekat pada kartrid cetak

- Buka kemasan kartrid cetak.
- Cabut tab-tarik warna muda untuk melepaskan pita rekat bening dari kartrid cetak.

Remove the tape on the print cartridge

- Open the print cartridge package.
- Pull the pink pull-tab to remove the clear tape from the print cartridge.

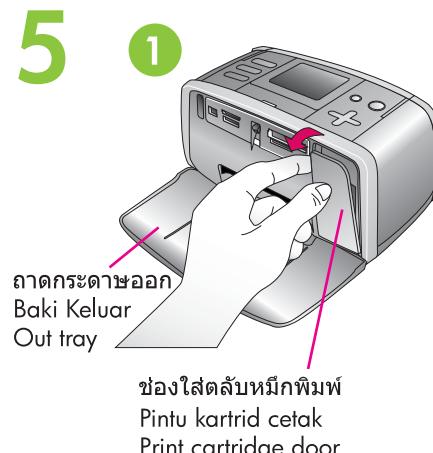

การติดตั้งตัวลับหมึกพิมพ์


- เปิดช่องใส่ตัวลับหมึกพิมพ์
- ใส่ตัวลับหมึกพิมพ์สามสีของ HP โดยให้ด้านที่เป็นหน้าท้องแดงอยู่ด้านในเครื่องพิมพ์ และค่าว่าหัวพ่นหมึกลง
- ดันตัวลับหมึกพิมพ์เข้าไปช่องใส่จนเข้าที่
- ปิดช่องใส่ตัวลับหมึกพิมพ์

Memasang kartrid cetak

- Buka pintu kartrid cetak.
- Masukkan kartrid cetak HP Tri-color [Tiga-warna] dengan kontak warna tembaga menghadap ke dalam printer dan nozel tinta menghadap ke bawah.
- Dorong kartrid cetak ke dalam pegangannya sampai menghentak di tempatnya.
- Buka pintu kartrid cetak.

Install the print cartridge

- Open the print cartridge door.
- Insert the HP Tri-color print cartridge with the copper-colored contacts facing the inside of the printer, and the ink nozzles facing down.
- Push the print cartridge into the cradle until it snaps into place.
- Close the print cartridge door.

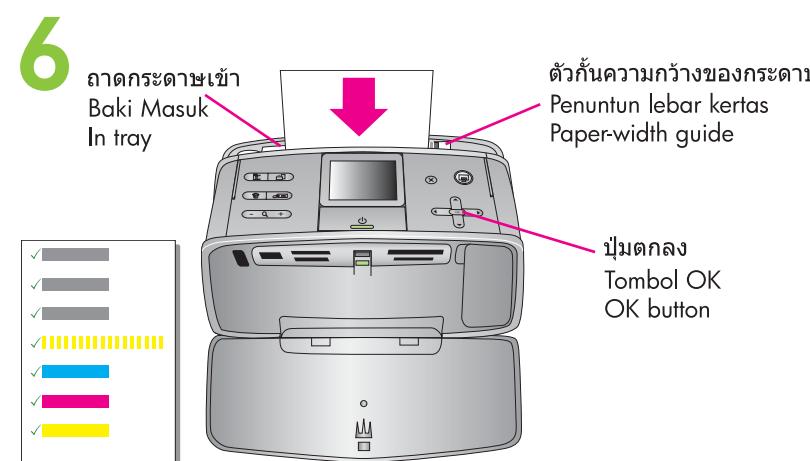

พิมพ์หน้าปรับตั้งหัวพิมพ์

พิมพ์หน้าปรับตั้งหัวพิมพ์เพื่อให้คุณภาพงานพิมพ์ของคุณดีที่สุด

- เปิดถาดกระดาษเข้าให้สุด
- ใส่บัตรดับบล์จากหีบหรือตัวอย่าง
- ปรับตัวกันความกว้างของกระดาษให้ชิดกับขอบกระดาษโดยไม่ทำให้กระดาษงอ
- กดปุ่ม OK (ตกลง)

Mencetak halaman pensejajaran


Cetak halaman pensejajaran untuk menjamin kualitas cetak yang tinggi.

- Buka baki Masuk sepenuhnya.
- Muatkan kartu indeks dari paket contoh.
- Atur penuntun lebar kertas sehingga pas dekat tepi kartu indeks tanpa menekuk kartu.
- Tekan OK.

Print an alignment page

Print an alignment page to ensure high print quality.

- Open the In tray as far as it will go.
- Load an index card from the sample pack.
- Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the index card without bending the card.
- Press OK.

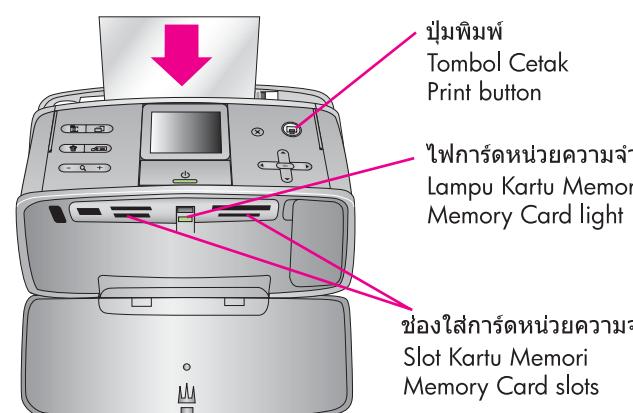

การพิมพ์ภาพถ่ายภาพแรกของคุณ

- ใส่กระดาษภาพถ่ายสักเล็กน้อย โดยให้ด้านมันหน้าเข้าหากันด้วยกระดาษที่มีแคนบล็อก ให้ใส่ด้านที่มีแคนบล็อกอยู่ด้านสุด ปรับตัวกันกระดาษแนวกว้างให้ชิดกับขอบกระดาษ
- ใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีภาพถ่ายลงในช่องที่ถูกต้องของเครื่องพิมพ์ การ์ดหน่วยความจำไม่สามารถเข้าไปในช่องของเครื่องพิมพ์ได้ตลอด ทั้งแผ่น โปรดอย่าใช้แรงดัน
- กดปุ่ม OK (ตกลง) แล้วกด ▲ หรือ ▼ จากนั้นกด Zoom + (ขยาย) เพื่อดูภาพถ่าย
- กดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อเลือกภาพถ่าย แล้วกดปุ่ม Print (พิมพ์)

Mencetak foto pertama Anda

- Muatkan beberapa lembar kertas foto dengan bagian yang mengkilap menghadap ke arah Anda. Jika Anda menggunakan kertas yang ada tonjolan, muatkan kertas sehingga tonjolannya masuk terlebih dulu ke dalam printer. Atur penuntun lebar kertas sehingga pas dekat tepi kertas.
- Sisipkan kartu memori yang berisi foto ke dalam slot Kartu Memori yang benar pada printer. Kartu memori tidak akan masuk seluruhnya ke dalam pencetak, jangan memaksanya.
- Tekan OK, kemudian tekan ▲ atau ▼, kemudian Zoom + untuk menampilkan foto.
- Tekan OK untuk memilih foto, kemudian tekan Cetak.

Print your first photo

- Load a few sheets of photo paper with the glossy side facing toward you. If you are using tabbed paper, load the paper so the tab feeds into the printer last. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the paper.
- Insert a memory card with photos into the correct Memory Card slot on the printer. The memory card will not insert all the way into the printer; do not force it.
- Press OK, then press ▲ or ▼, then Zoom + to view photos.
- Press OK to select a photo, and then press Print.

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูในรายการต่อไปนี้:



Perlu informasi lagi?

Untuk informasi selengkapnya, lihat yang berikut ini:



Need more information?

For more information, see the following:

